


Odokee

Mode d'emploi UE218

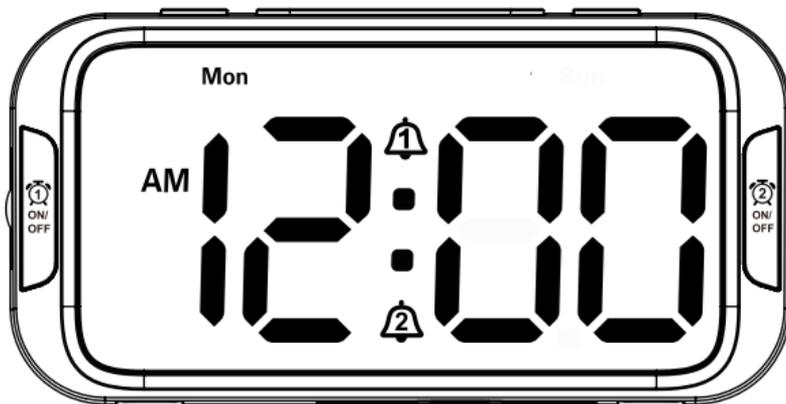


Garantie de 18 mois

E-mail du service après-vente :


support@odokeeshop.com

Nous vous remercions pour votre achat de l'ODOKEE !
Veuillez lire attentivement le mode d'emploi avant utilisation et veillez à le conserver en lieu sûr
pour une éventuelle référence future.


APERÇU FRONTAL

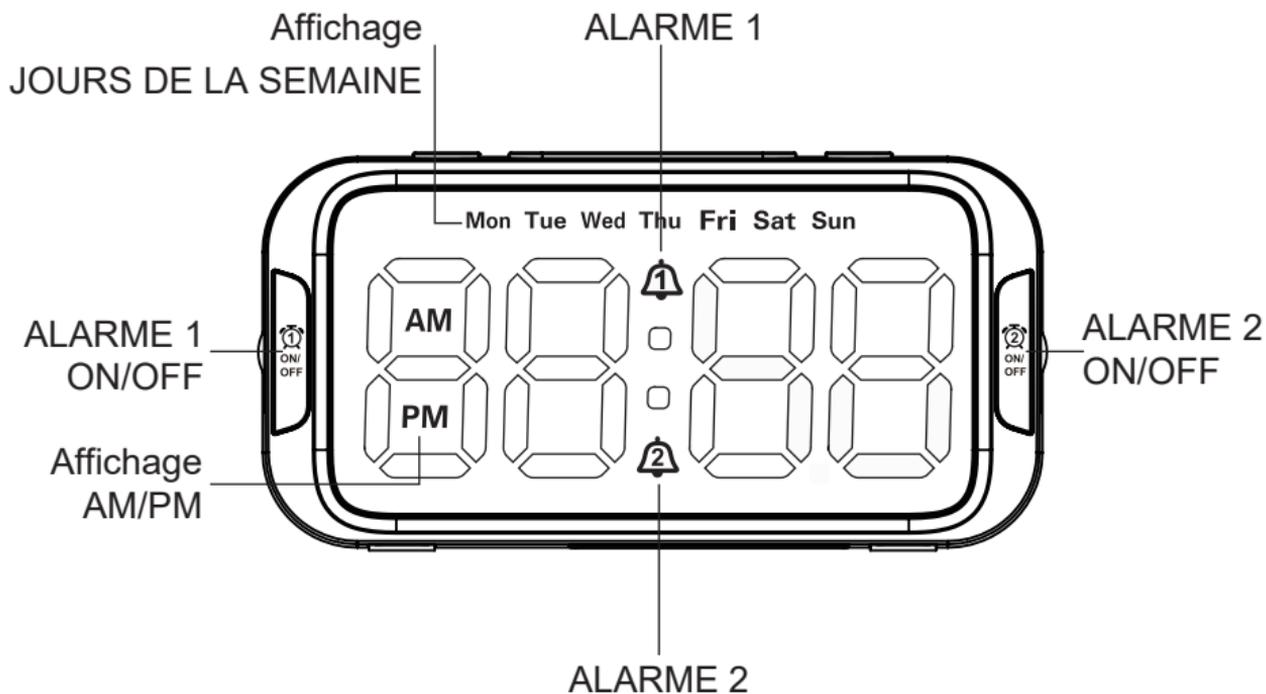


APERÇU ARRIÈRE

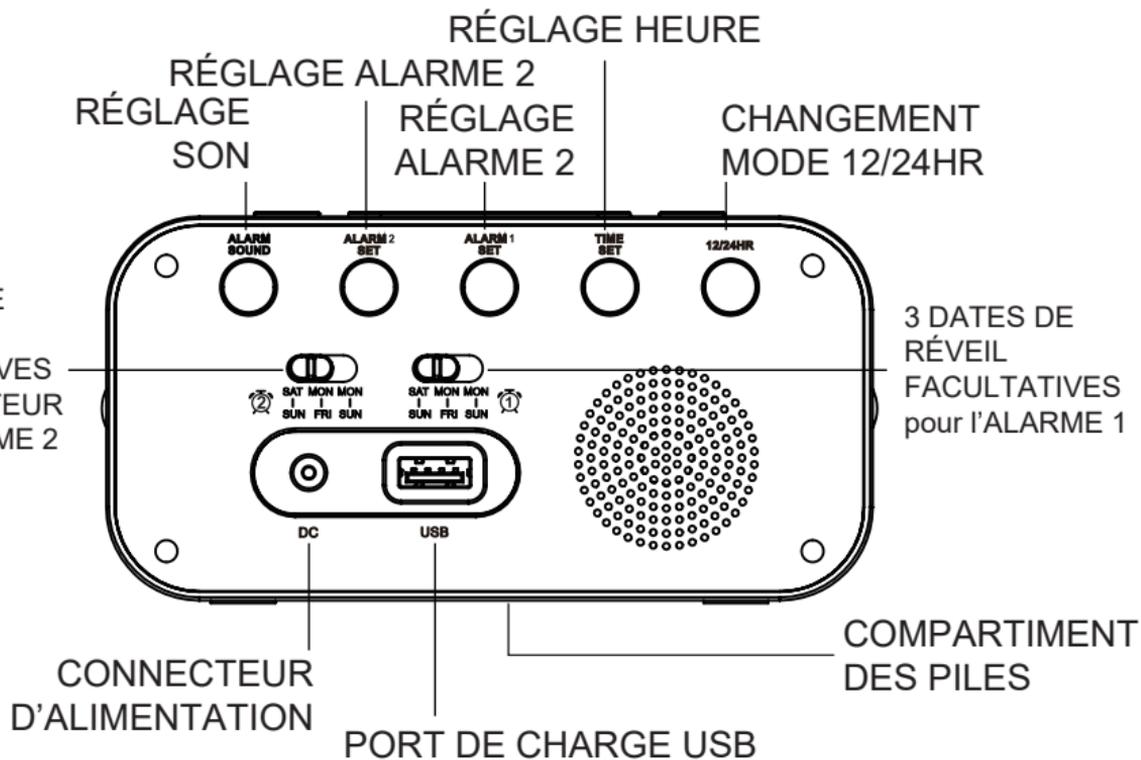


APERÇU DU DESSUS

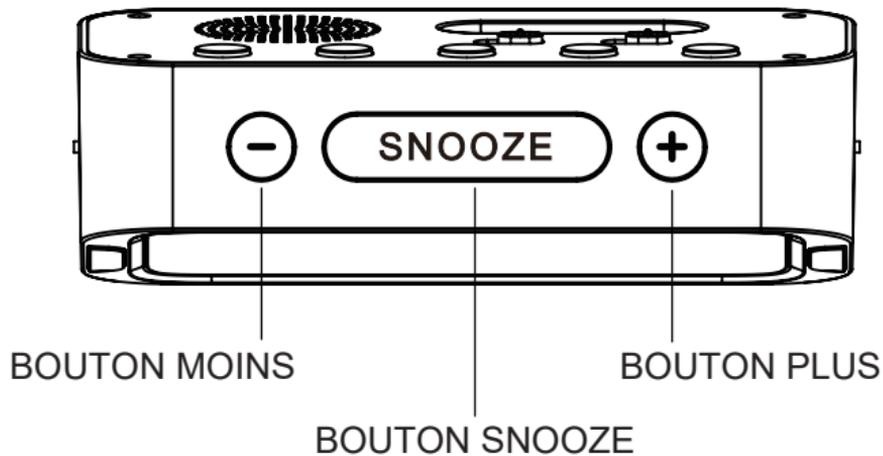

APERÇU LATÉRAL

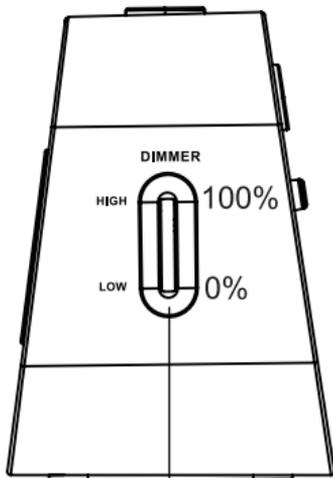

CONTRÔLE DU VARIATEUR
(0-100%)

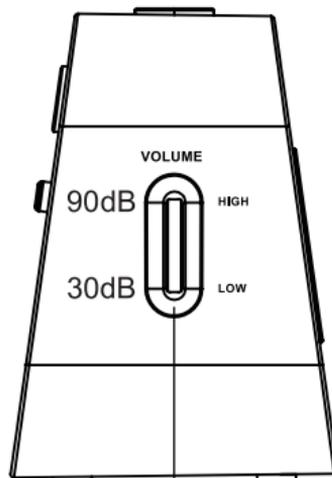


CONTRÔLE DU VOLUME
(30-90dB)

POUR COMMENCER


Branchez l'adaptateur dans une prise standard pour mettre en marche le réveil. Insérez 3 piles "AAA" (non incluses) pour conserver les réglages de l'ALARME et de l'HEURE en cas de coupure de courant.

RÉGLAGE DE L'HEURE (TIME SETTING)

1. Appuyez sur **TIME SET** pour accéder au réglage de l'HEURE. Utilisez les touches (- / +) pour définir l'heure (maintenez la touche enfoncée pour un défilé rapide).

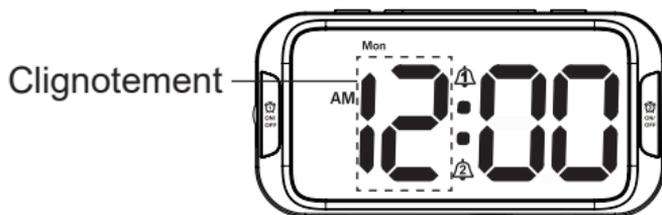

2. Appuyez sur **TIME SET** pour confirmer et accéder au réglage des MINUTES. Utilisez les touches (- / +) pour définir les minutes.

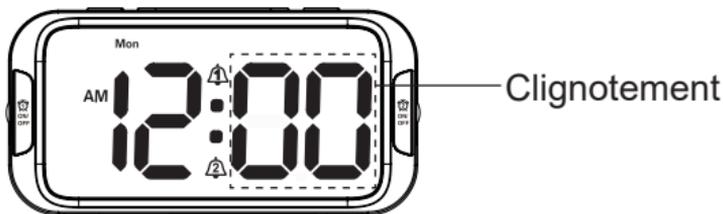

3.Appuyez sur **TIME SET** pour confirmer et accéder au réglage des JOURS DE LA SEMAINE.
Utilisez les touches (- / +) pour les définir.



4.Appuyez sur **TIME SET** pour confirmer et quitter le Mode de réglage de l'heure.

REMARQUE : Si les chiffres continuent à clignoter pendant 10s sans aucune action, le mode de réglage quittera automatiquement.

☆ **VIDÉO D'INSTRUCTION POUR LE RÉGLAGE DE L'HEURE**

Scannez le code QR ci-dessous si vous avez besoin d'aide pour régler l'heure.



CHANGEMENT DU FORMAT DE L'HEURE (12/24HR)

Appuyez sur **12/24HR** pour basculer entre le mode 12h et 24h (par défaut, le format de l'heure est défini sur 12h).

REMARQUE : Quand vous utilisez le format 12H, l'icône AM/PM apparaît pour indiquer s'il s'agit du matin (AM) ou l'après-midi (PM).

☆ VIDÉO D'INSTRUCTION POUR LE CHANGEMENT DU FORMAT 12/24H

Scannez le code QR ci-dessous si vous avez besoin d'aide pour basculer du mode 12h au mode 24h.



ALARME ON/OFF



ALARME ON



ALARME OFF


Pour activer ou désactiver l'alarme, appuyez sur "  ON/ " "  ON/ ". L'icône de l'alarme apparaît lorsque l'alarme est activée.

☆ **VIDÉO D'INSTRUCTION POUR ACTIVER (ON) OU DÉACTIVER (OFF) L'ALARME**
Scannez le code QR ci-dessous si vous avez besoin d'aide pour activer ou désactiver l'alarme.




RÉGLAGES DES ALARMES 1 ET 2 (L'ALARME 1 et l'ALARME 2 se règlent de la même manière)

1. Appuyez sur **ALARM 1 SET** pour accéder au réglage de l'HEURE de l'ALARME 1. Utilisez les touches (- / +) pour définir l'heure (maintenez la touche enfoncée pour un défilé rapide).

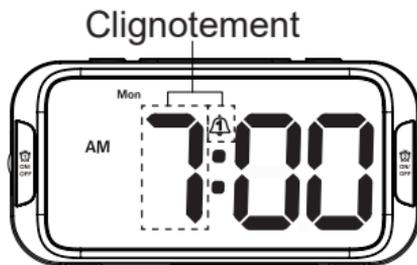

2.Appuyez sur **ALARM 1 SET** pour confirmer et accéder au réglage des MINUTES. Utilisez les touches (- / +) pour définir les minutes.

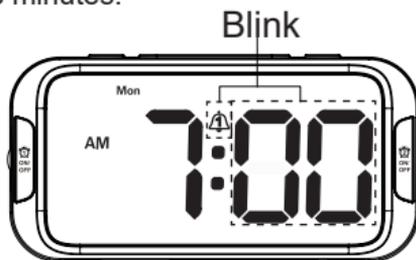

3.Appuyez sur **ALARM 1 SET** pour confirmer et quitter le mode de réglage de l'Alarme 1.

REMARQUE : L'alarme par défaut est au maximum (90dB). Faites glisser le bouton **VOLUME** situé sur le côté gauche du réveil pour régler le volume sur une plage de 30 à 90 dB

☆ **VIDÉO D'INSTRUCTION POUR LE RÉGLAGE DES ALARMES 1 ET 2**

Scannez le code QR ci-dessous si vous avez besoin d'aide pour le réglage des alarmes.



RÉGLAGE DU SON DE L'ALARME

1.Appuyez sur **ALARM SOUND**

Les options de son clignotent et le son de l'alarme retentit. Appuyez sur **ALARM SOUND**

à plusieurs reprises pour choisir parmi les cinq options de son d'alarme proposées

: 01 = Bip sonore ; 02 = Buzzer ; 03 = Gazouillis d'oiseaux ; 04 = Musique douce ; 05 = Piano.

2.Si l'option de son d'alarme, par exemple le "02", clignote pendant plus de 5 secondes, il se confirmera automatiquement et vous quitterez le mode de réglage du son d'alarme.

REMARQUE : Appuyez sur n'importe quel bouton, à l'exception de **ALARM SOUND**, pour confirmer rapidement le son de votre alarme.

☆VIDÉO D'INSTRUCTION POUR LE RÉGLAGE DU SON DE L'ALARME

Scannez le code QR ci-dessous si vous avez besoin d'aide pour régler le son de l'alarme.



LES JOURS DE RÉVEIL SE RÉGLENT À L'ARRIÈRE

Chacune des deux alarmes dispose des options suivantes : MON-SUN (les 7 jours), MON-FRI (Jours de la semaine), SAT-SUN (Week-end). Faites glisser les boutons “ SAT MON MON SUN FRI SUN  ” pour définir les jours de réveil à l'arrière.

REMARQUE :

1. Assurez-vous d'avoir défini le bon jour dans le réglage de l'heure (**TIME SETTING**);
2. Le réglage des jours à l'arrière permet SEULEMENT de régler l'alarme pour les 7 jours, les jours de la semaine uniquement ou les week-ends uniquement. L'alarme ne peut être réglée pour se déclencher certains jours seulement.

☆ VIDÉO D'INSTRUCTION POUR LE RÉGLAGE DES JOURS DE RÉVEIL

Scannez le code QR ci-dessous si vous avez besoin d'aide pour régler les jours de réveil.



SNOOZE/ ARRÊT QUOTIDIEN DE L'ALARME

1. Lorsque l'alarme se déclenche, appuyez sur **SNOOZE** pour pauser (snooze) le son, l'alarme se déclenchera à nouveau 9 minutes plus tard.

2. Pour annuler l'option « snooze » du réveil à tout moment ou pour ÉTEINDRE l'alarme quotidienne pendant qu'elle retentit, appuyez sur n'importe quel bouton, sauf le bouton **SNOOZE**. L'alarme se déclenchera à nouveau à la même heure le jour suivant.

CONTRÔLE DE LA LUMINOSITÉ

Faites glisser le bouton **DIMMER** sur le côté droit du réveil pour régler la luminosité de l'affichage (HAUT : 100%, BAS : 0%).

MODE DE FONCTIONNEMENT SUR PILES

Insérez 3 piles AAA (non incluses) dans le compartiment à piles. L'écran affiche 8 secondes et se met en veille pour économiser celles-ci. Appuyez sur le bouton **SNOOZE** pour vérifier votre heure dans les 8 secondes. L'écran reste allumé lorsque vous le branchez à une prise de courant.

REMARQUE : En mode piles, le réveil dispose de toutes les fonctions sauf celle qui permet de charger vos appareils électroniques via le port USB.

PORT DE CHARGE USB

Connectez un câble de charge USB pour charger votre téléphone portable ou tout autre appareil intelligent.

DÉPANNAGET

1.L'alarme se déclenche-t-elle en mode de fonctionnement sur piles ?

Oui, l'alarme se déclenchera en mode de fonctionnement sur piles.

2.Pourquoi l'écran s'éteint-il au bout de 8 secondes ? Et chaque fois qu'on appuie sur SNOOZE, il s'allume à nouveau ?

En mode de fonctionnement sur piles, l'écran reste allumé 8 secondes et se met en veille pour économiser les piles. Appuyez sur le bouton **SNOOZE** pour vérifier l'heure dans les 8 secondes. L'écran reste allumé lorsque vous le branchez sur une prise de courant.

3.Comment éteindre l'alarme au quotidien ?

Lorsque l'alarme se déclenche, il suffit d'appuyer sur n'importe quel bouton, à l'exception du bouton **SNOOZE**, pour désactiver l'alarme jusqu'à l'heure programmée suivante.

4.Comment désactiver définitivement l'alarme ?

En mode d'affichage normal de l'heure, vous pouvez désactiver définitivement

l'alarme en appuyant simplement sur les touches “  ” “  ”. L'icône de l'alarme disparaît

ON/
OFF

ON/
OFF

GARANTIE

Nous proposons une garantie de remboursement de 45 jours et un échange gratuit pendant 18 mois.

ASSISTANCE

Si vous rencontrez un quelconque problème avec ce réveil, veuillez contacter : support@odokeeshop.com. Nous traiterons votre requête dans les 24 heures.